


ハンディーターミナル PT-600 簡単接続ガイド

充電と通信

RS232 ケーブルを使用する場合の接続方法


① 充電式バッテリーを使用する場合

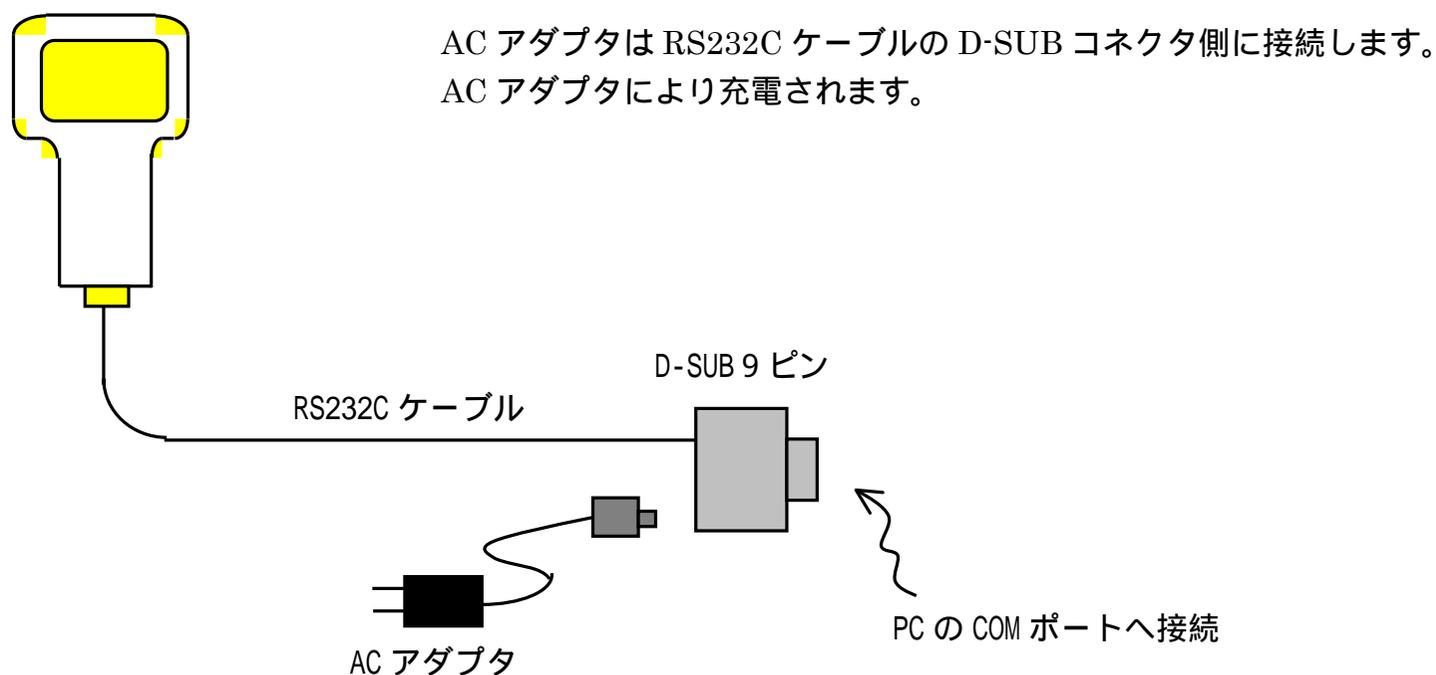


- ② 本体のバッテリーの代わりにアルカリ乾電池（充電不可能）を使用した場合の接続方法も、上記と同じです。
この場合でも、D-SUB コネクタ内にあるレベルコンバータ用の電源として AC アダプタを接続する必要があります。

PT-016 通信/充電スタンド(クレドール)を使用する場合の接続方法
バッテリーは、充電式または乾電池の両方とも使用可能です。

① PT-016 を 1 台と PC を接続する方法

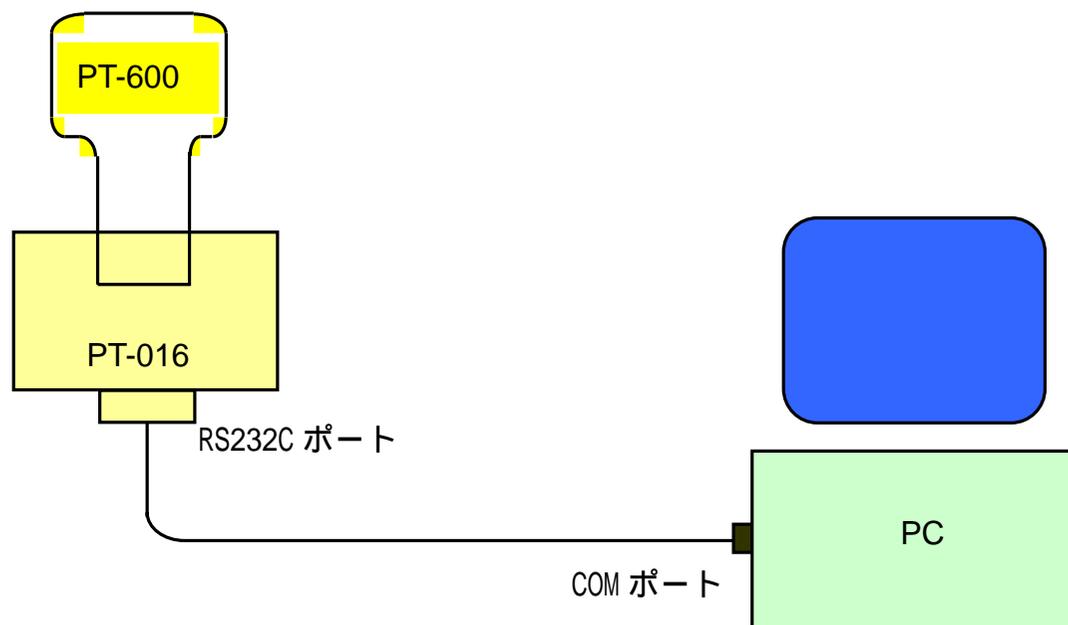

② 複数の PT-600 を使用する場合

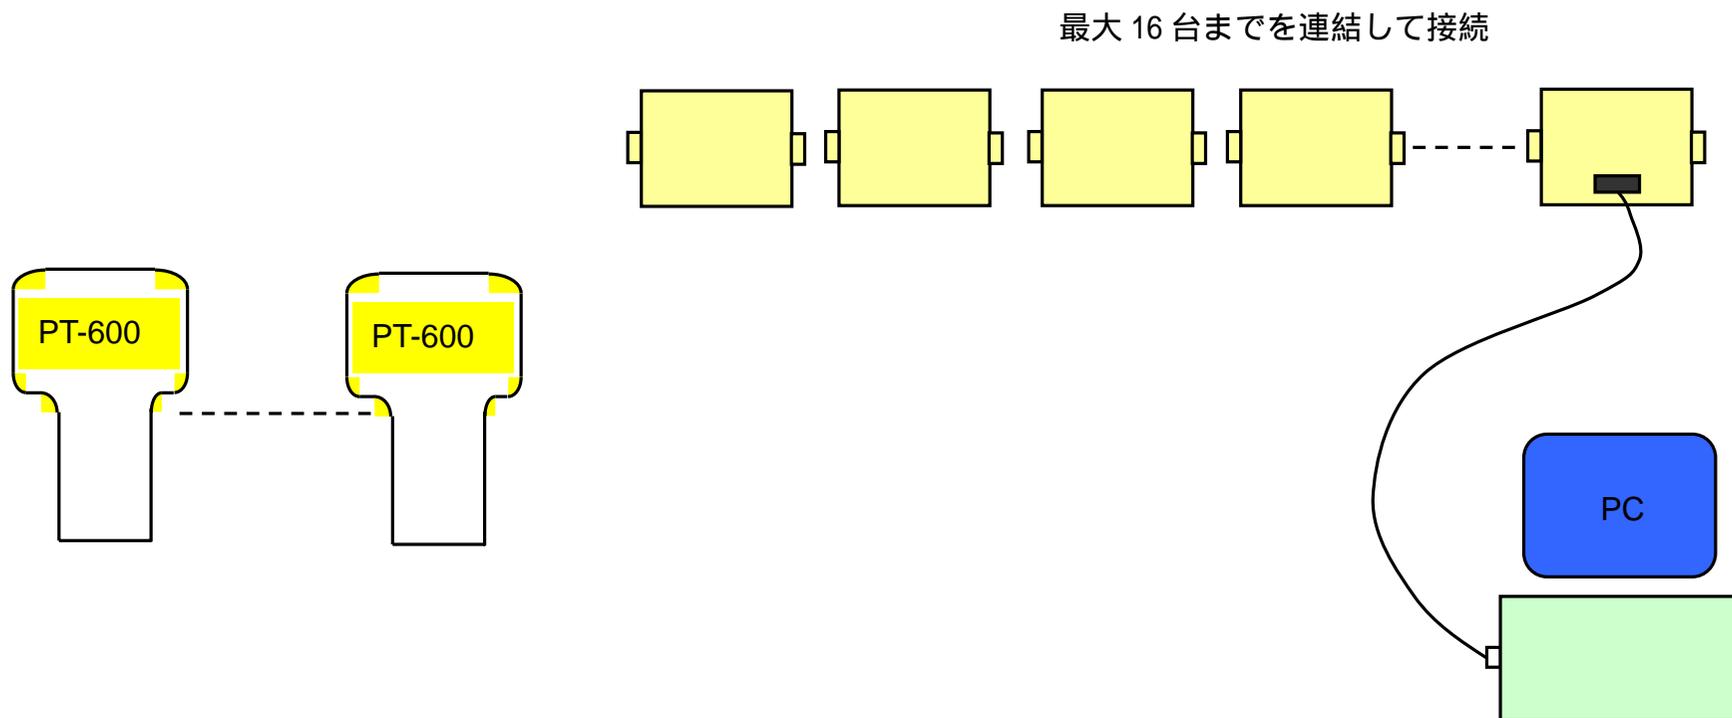

PT-600 用通信 / 充電スタンド (ドッキングステーションまたはクレドール)

PT016 クレドールの機能

