

付録 A. クイック・セットアップ・シート

装置タイプ



PC AT[PS/2]



PS/2



Macintosh



USB



IBM Terminal



Keyboardless



Code39 Wand
Emulation



Serial Interface



Terminal Wedge

スキャナモード



Trigger




Flash


UPC-E



Default



Cut Leading Digit




Send Check Digit



UPC-A Conversion

ビープ音




None



Medium

終端子



Enter



Field Exit

スキャンコード



U.S.



Alt Key

付録 A. クイック・セットアップ・シート

EAN-8



Default



Cut Leading Digit



Cut Check Digit

EAN-13



Default



Cut Leading Digit



Cut Check Digit



ISBN Conversion

文字遅延




1 ms




20 ms

コード ID



No



Yes

UPC-A



Default



Cut Leading Digit



Cut Check Digit

補助コード



No



Yes

メニュー設定



Enable / Disable

表示バージョン





Display Version

付録 A. クイック・セットアップ・シート



付録 B. 機能コード PC用機能コード

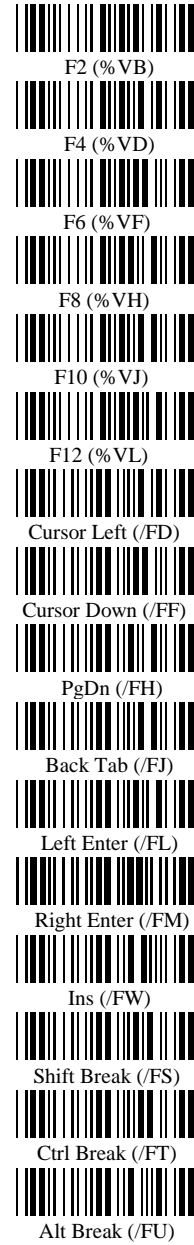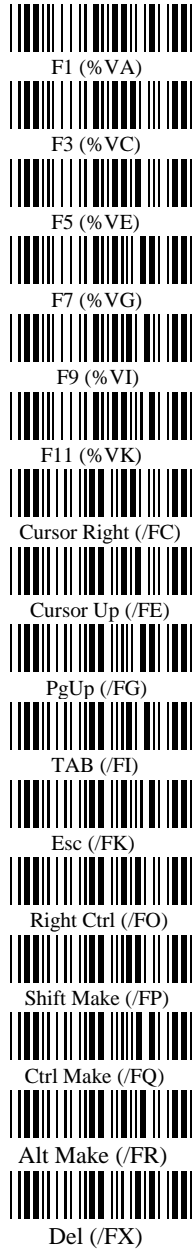

Macintosh 用機能コード



F1 (%VA)



F13 (%VM)



Esc (/FK)



F2 (%VB)



F14 (%VN)



return (/FM)



F3 (%VC)



F15 (%VO)



Option Make (%VP)



F4 (%VD)



Cursor Left (/FD)



Option Break (%VQ)



F5 (%VE)



Cursor Right (/FC)



Control Make (%VR)



F6 (%VF)



Cursor Down (/FF)



Control Break (%VS)



F7 (%VG)



Cursor Up (/FE)



Shift Make (%VT)



F8 (%VH)



page down (/FH)



Shift Break (%VU)



F9 (%VI)



page up (/FG)



Apple Make (%VV)



F10 (%VJ)



ins (/FJ)



Apple Break (%VW)



F11 (%VK)



tab (/FI)





































F12 (%VL)



Enter (/FL)

付録 C. IBM ターミナル用機能コード

 F1 (%VA)	 F2 (%VB)
 F3 (%VC)	 F4 (%VD)
 F5 (%VE)	 F6 (%VF)
 F7 (%VG)	 F8 (%VH)
 F9 (%VI)	 F10 (%VJ)
 F11 (%VK)	 F12 (%VL)
 F13 (%VM)	 F14 (%VN)
 F15 (%VO)	 F16 (%VP)
 F17 (%VQ)	 F18 (%VR)
 F19 (%VS)	 F20 (%VT)
 F21 (%VU)	 F22 (%VV)
 F23 (%VW)	 F24 (%VX)
 Home (/FA)	 End (/FB)
 TAB (/FI)	 Enter (/FL)
 Return (/FM)	 Field Exit (/FO)
 Field + (/FP)	 Field - (/FQ)
 Clear(/FR)	 Reset (/FV)